

HANNA[®]
instruments



POE P OEQ • d { ^ } • AÖ ^ • & @ a a AÖ { à P
O E Á ^ ! AÖ c } Á z a * ^ | ^ a ã Ê J G J A X 4 @ a * ^ }
V ^ | A ã H E Í Á Í ï J Á € € Ê O a a A ã H E Í Á Í ï J Á € F
ã { O @ a } a a • d a ^ Á Á Á Á , , E a } a a • d a ^

Bedienungsanleitung



Checktemp 1

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.


Wir empfehlen Ihnen diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig zu lesen.

Technische Daten

Messbereich	-50,0 bis 150,0 °C
Auflösung	0,1 °C (-50,0 bis 150,0 °C)
Genauigkeit	±0,2 °C (von -30,0 bis 120,0 °C) ±0,3 °C (von -30,0 bis -50 °C und ab 120,0 bis 150,0 °C)
Umgebung	-30 bis 50 °C
Batterien	3 x 1,5 V AAA
Lebensdauer der Batterien	Ca. 2 Jahre
Auto-Abschaltung	8 Min. (Standardeinstellung), 60 Min. oder AUS
Maße/ Gewicht	107 x 59 x 17 mm/ 130 g

Vorgehen

Schalten Sie den Checktemp 1 ein: Alle Zeichen müssten nun für 1 Sekunde aufblinken. Die **Cal Check-Funktion** startet automatisch und überprüft die Genauigkeit innerhalb der Spezifikationen. Die Anzeige « **CAL** » sowie « **-0-** » zeigen an, dass das Gerät innerhalb der Spezifikationen liegt. Der Checktemp 1 ist nun messbereit.

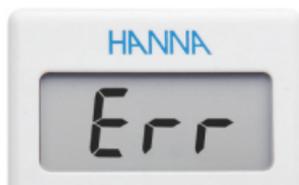

Geräteeinstellung


Im Setup-Modus können Sie die Temperatureinheit, und die Autom. Abschaltung einstellen. Um den Setup-Modus zu starten, entfernen Sie den Batteriefachdeckel (siehe Abb. 2).

- Drücken Sie **1x** die Taste **SET** um die Maßeinheit zu ändern :

- Das Display zeigt nun die aktuelle Einheit an (z.B. °C). Mit der **AN/AUS-Taste** schaltet man zwischen **°C** und **°F** um. Zur Bestätigung drücken Sie **1x SET** -Taste.

- Drücken Sie **2x** die Taste **SET** um die Autom. Abschaltfunktion zu ändern:

- Verwenden Sie den **AN/AUS-Taste** um Auszuwählen zwischen: 8 Min. (**d08**, Standard), 60 Min. (**d60**), AUS (**d--**). Zur Bestätigung drücken Sie **1x SET** -Taste.

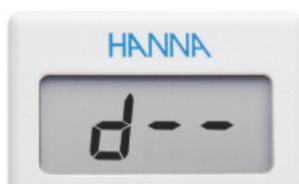

Batteriewechsel

Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Batteriesymbol im Display aufleuchtet oder die Bildschirmanzeige heller wird. Öffnen Sie das Batteriefach. Ersetzen Sie alle 3 Batterien und achten Sie auf korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach

Hinweis: Ersetzen Sie die Batterien an einem sauberen, trockenen Ort. Gebrauchte Batterien entsprechend über eine Sammelstelle o.Ä. entsorgen.

Abb. 1

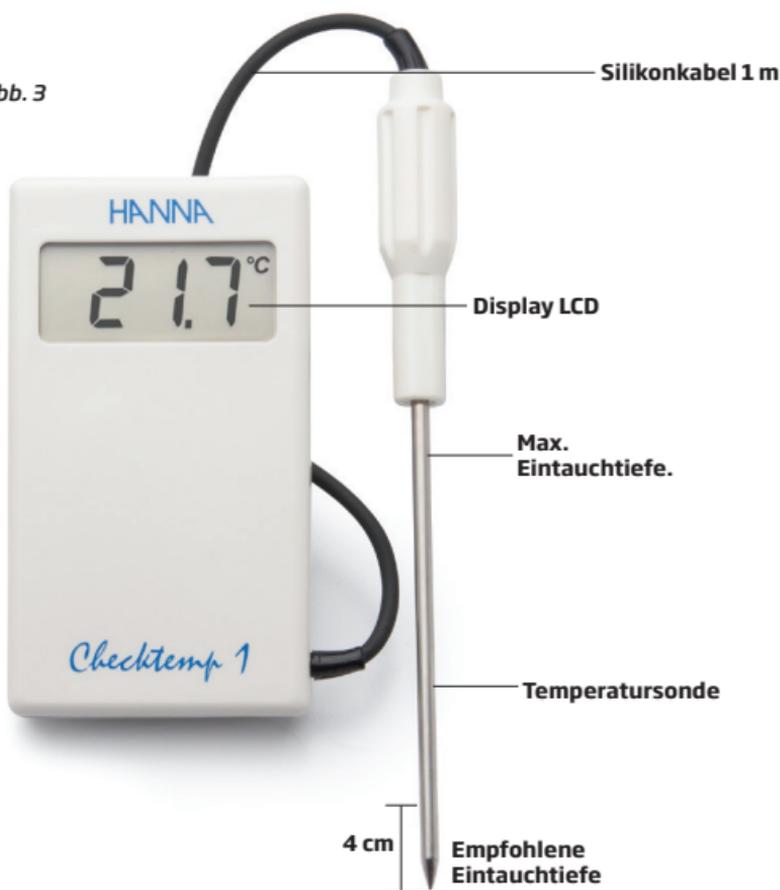


Abb. 2



Abb. 3

Silikonkabel 1 m



Display LCD

Max. Eintauchtiefe.

Temperatursonde

4 cm
Empfohlene Eintauchtiefe

Garantie

Die Garantie beschränkt sich auf Reparatur und Ersatz für 6 Monate ab Kaufdatum. Schäden, die durch Unfall, unsachgemäße Handhabung und mangelnde Wartung entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/ HANNA instruments-Filiale.

Bei Zurücksendung achten Sie bitte darauf, dass diese in der Originalverpackung, unter Beschreibung der Fehlfunktion und mit Angabe der Artikel-, Seriennummer und des Einkaufsdatums zu erfolgen hat.

Empfehlungen

Vor der Anwendung des Gerätes stellen Sie sicher, dass es auf die Umgebung abgestimmt ist. In manchen Fällen kann es zu unerwünschten Störungen bei Radio- und TV-Geräten kommen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Mikrowelle.